Manuel d'installation BMW-01

Set de câble compatible avec les modèles suivants :

Système de Navigation Professionnel avec sortie AUX

Serie 3 (E46)
Serie 5 (E39)
X3 (E83)
X5 (E53)
Z4 (E85)
Mini

Installation des câbles :

Instructions pour BMW Serie 3 (E46), Serie 5 (E39) et X5 (E53).

Veuillez déconnecter la batterie avant d'effectuer l'installation de l'interface.

1.
Libérer les accès au module radio et à l'ordinateur de navigation. Ceux-ci se trouvent dans les séries 3 et 5 coté gauche derrière la garniture de coffre.

Sur les X5 le module radio est situé près de la batterie derrière la garniture de coffre.
L'ordinateur de navigation se trouve à gauche derrière la garniture de coffre.

2.

Retirer la prise bleue 18 broches de l'ordinateur de navigation et connecter le set de câble fourni.

3.

Retirer la fiche Quadlock connectée au module radio. Séparer la fiche 12 broches noires de l'emplacement B de cette fiche Quadlock.

4.

Retirer en faisant glisser par le côté le capuchon en plastique de la prise 12 broches d'origine.

5. 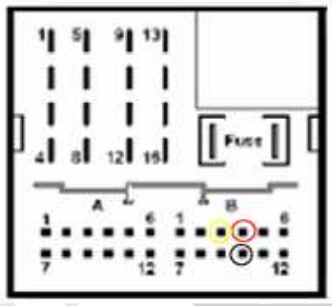

A cette fiche 12 broches d'origine maintenant démontée, se connecteront les lignes audio comme suit :

Ligne jaune à la broche 3
Ligne rouge à la broche 4
Ligne noire à la broche 10

6. Replacer le capuchon de plastique noir sur la fiche 12 broches d'origine et reconnecter la à la prise Quadlock.

7. Connecter la fiche AMP 3 broches au câble de commande correspondant (par exemple « STA-AL25 » pour les appareils DVD Alpine).

   Un connecteur en Y « CABLE-415 »/ « CABLE -416» (vendue séparément) peut être utilisée pour relier le récepteur IR d'une source video parallèlle vers l'interface.
   Un second connecteur Y « CABLE-417 » pourra vous servir à contrôler une source video parallèle.

8. Connecter les différents périphériques aux entrées cinch/rca AV1 et AV2 de l'interface.

9. Connecter la fiche Molex 14 broches et la fiche AMP 18 broches à l'interface. Vous pouvez également connecter si vous le désirez, un écran supplémentaire à la sortie CIN/RCA « VIDEO OUT ».

Fonction et contrôle

Menu de réglage de base

En cliquant 3 fois sur le bouton « MENU » vous afficherez l'écran de réglages « VI SETTINGS ». Vous pourrez ensuite passer d'un réglage à l'autre à l'aide du bouton (molette) situé à droite de l'écran. Pour quitter l'écran de réglages « VI SETTINGS », poussez une fois sur le bouton « MENU ».

Activation de l'audio

Les sorties audio sont gérées par « AUX » et « CD EMU OFF ». A vous donc de les activer ou non en fonction de vos besoins.

Fonction caméra de recul

Pour activer l'utilisation d'une caméra de recul veillez à ce que l'écran dans le menu « VI SETTINGS » affiche « RVC: ON ».

Le système autoswitch sera dès lors activé affichant ainsi automatiquement la caméra de recul lorsque la marche arrière sera enclenchée.

Réglages des périphériques

Cette interface vous permettra de contrôler 2 périphériques externes. Les codes de contrôles correspondants à vos périphériques se trouvent doivent être programmés dans les points « CH1 :RCxx » et « CH2 : RCxx » du menu « VI SETTINGS ».

Voici une liste de code à utiliser suivant vos périphériques:

Model	RC Code:
DVD USB, MP410, MP412, AD212U, DVP-1000M, DVP-900HD	1
DVBT2007, Dietz 1491/V	2
AMPIRE DVB-T100	3
DVB2008, TRT400	4
DVDC CKO DVC10	5
DVD-Changer CKO- DVC 6M , YamakawaDVD-Changer	6
DVBT NL, SENERGY, C-KO DVBT-1080, Axion DVBT 500	7
DVD ADJQ-DVDRD, PYLE PLTD24, Veba, Carmedien CM06	8
DVD 1/2 DIN (NO NAME)	9
DVD Alpine RUE - 4201	10
DVD Alpine RUE - 4158;TUE-T150DV	11
DVBT Eastern SE863-T	12
iPod®Vlink	13
DVBT ZENEC ZE-DVBT25	14
V-HUB VPA-B222R Alpine Radio	15
V-HUB VPA-B222R Alpine DVD	16
DVD Necvox DVA-3206	17
Analog-TV Alpine TUE-T112P	18
Analog-TV TRT-003	19
BOA-DVD 85700 /AIV, C-KO 412	20
DVD Visteon VXM2200	21
DVBT Quantum QTM10	22

Model	RC Code:
DVD Elite ELT-900XU Novosonic	23
DVDC CkO MPC6	24
DVD-TIXXON (No Name)	25
HD-Player 3,5" MVIX MV-5000U	26
DVD Axion VDV-402	27
DVD Bullit CDVD12	28
DVD ZENEC ZE-080	29
DVBT Ampire DVBT200	30
DVBT&DVD USB DigitaldynamicMultiplayer	31
iPod Alpine KCE-425I	32
A-TV TVT-765	33
Emperor Mini DVBT	34
DVBT Carmedien DVB423	35
DVBT M-DTV-201-0	36
DVDC Pioneer XDV-P6 (Reserviert)	37
DVD Phonocar VM 015 (USB/SD)	38
Hirschmann DVBT / Visteon DVBT	39
HD Microlab - Pocket X Div 25 (2,5 Zoll HD P. Tixxon)	40
DVB-T D80	41
DAS / Dietz 1492 DVB-T	42
DVBT Ampire DVBT50	43

Tout pour votre Auto, Moto, BC-ELEC.com

Activation :

Touche MODE Touche Déselection

L'activation de la fonction Video/Audio de l'interface s'effectue en poussant sur le bouton « MODE » (à appuyer plusieurs fois suivant le menu désiré).
Si le système passe tout seul après quelques secondes du menu vidéo au menu mode alors il faut appuyer une fois sur la touche de désélection.

Contrôle :

Raccourcis clavier :

BMW 16:9 Navigation System Professional												
Modell	1	1 (2sec)	2	2 (2Sec)	3	3 (2Sec)	4	4 (2Sec)	5	5 (2Sec)	6	6 (2Sec)
DVD / DVDC	AV	RC-CH1 / FORMAT	PLAY	RC-CH2 / FORMAT	←	ZOOM	ON/ OFF	MULTI07 ON/OFF	>>	PBC	→	STOP
DVB-T TUNER	1	RC-CH1 / FORMAT	AV	RC-CH2 / FORMAT	←	TEXT	ON/ OFF	MULTI07 ON/OFF	EXIT	SCAN	→	EPG
I-POD® CONTROL	AV	RC-CH1 / FORMAT	PLAY	RC-CH2 / FORMAT	←	?	ON/ OFF	MULTI07 ON/OFF	>>	-	→	-
ANALOG TUNER	DISPLAY	RC-CH1 / FORMAT	SCAN	RC-CH2 / FORMAT	CH -	-	ON/ OFF	MULTI07 ON/OFF	MUTE	-	CH +	-

BMW 16:9 Navigation System Professional												
Modell	7	8	8 (2Sec)	9	10	10 (2Sec)	11	11 (2Sec)	12	12 (2Sec)	13	13 (Sec)
DVD / DVDC	↑	PLAY	SETUP	↓	TRACK -	DISC	TRACK +	DISC	TITEL	SUBTITLE	DISPLAY	AUDIO
DVB-T TUNER	↑	OK	MENU	↓	CH -	-	CH +	-	-	-	INFO	SIGNAL
I-POD® CONTROL	↑	PLAY/ ENTER	BULB	↓	TRACK -	-	TRACK +	-	-	-	-	-
ANALOG TUNER	VOL +	SCAN	ADJUST	VOL -	CH -	-	CH +	-	-	-	-	-

Le contrôle des sources vidéo s'effectue via le menu de la navigation. Le bouton de contrôle s'effectue par la pression du bouton 1 (CH-RC Code) et bouton 2 (CH2-RC code).
Vous trouverez ci-dessous un explicatif détaillé de la fonction des boutons.

Réglage de l'image :

Afin de pouvoir effectuer les réglages de l'image le point « Video Set : ON » doit être activé.
Après le passage à l'affichage video désiré (voir ci-dessus), les boutons « 1<>4 » (contraste), « 2<>5 » (couleur), « 3<>6» (luminosité) vous permettrons de régler l'affichage.
La fonction de réglage peut être désactivée dans le menu « IV SETTINGS ».

Tout pour votre Auto, Moto, BC-ELEC.com